

Dimensões do Produto:

Altura = 755 mm

Largura = 683 mm


Profundidade Útil = 298 mm

Profundidade Total = 316 mm

Des. Rui Data: 01/11/2011

Atualizado em 01/07/2014 R05

Na fixação dos pregos 10x10  
deixar **10cm** entre um e outro

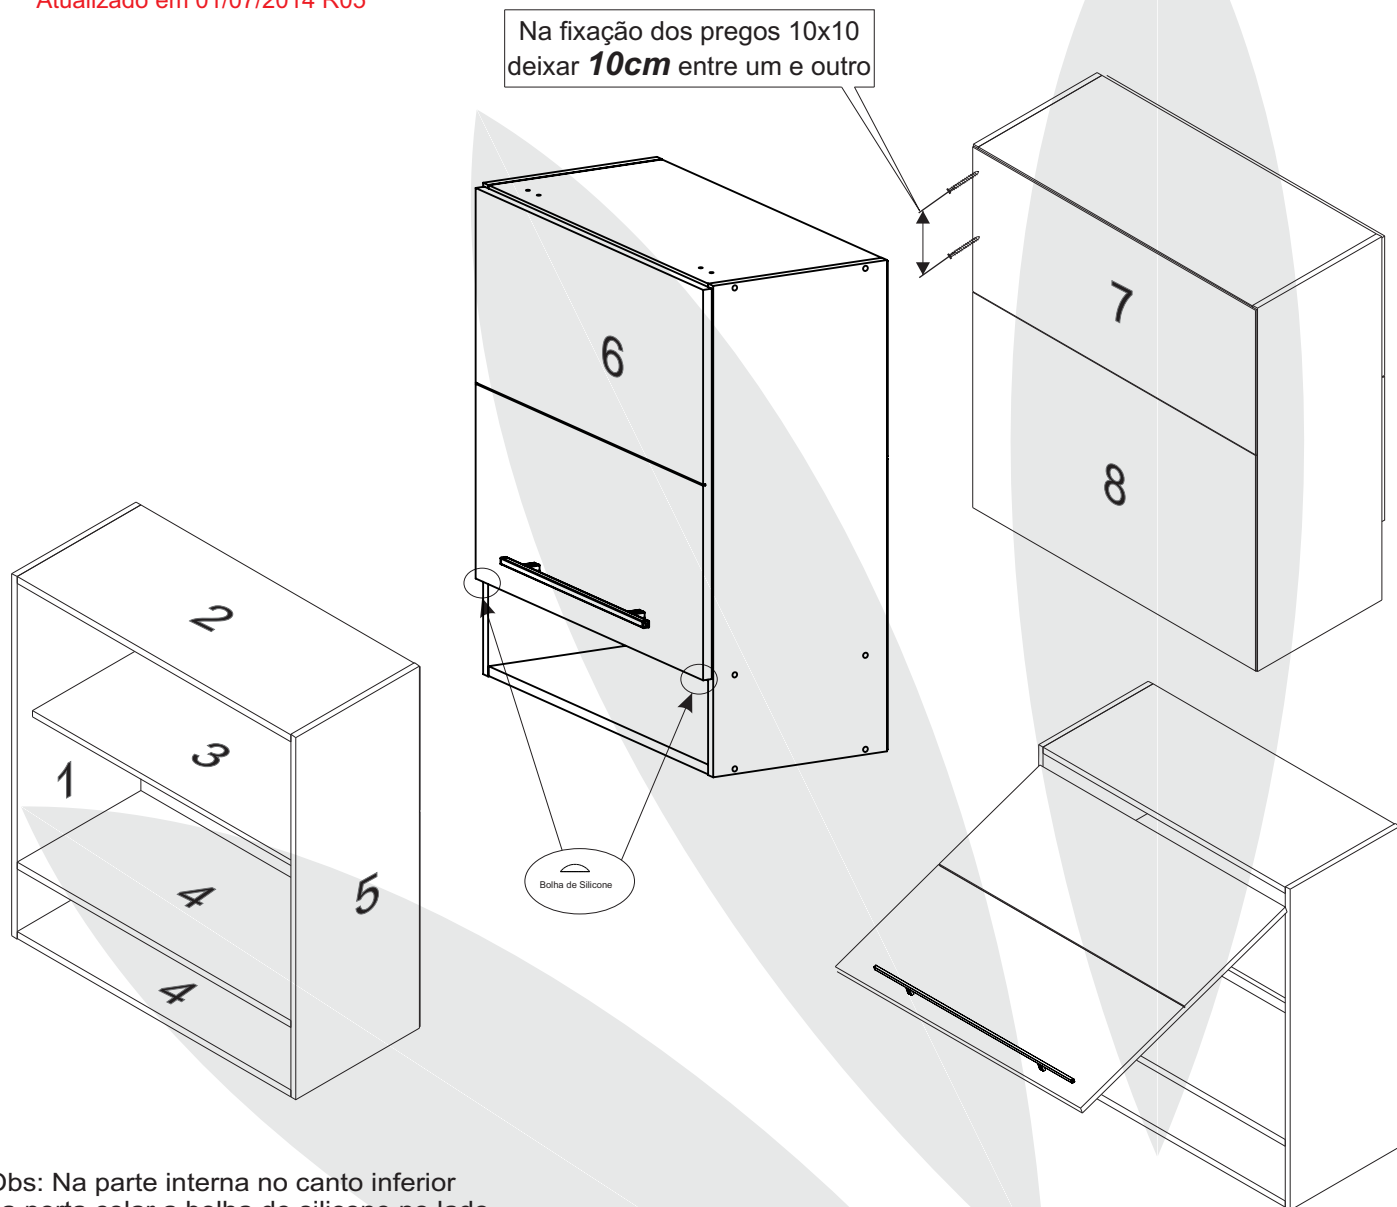

Obs: Na parte interna no canto inferior da porta colar a bolha de silicone no lado direito e outra do lado esquerdo.


Imbuia/Branco

### LEGENDA DOS PAINÉIS

Número	Branco/Pto	Branco	Br/Cz Ves	Ebano	MAD/MAD	IMBUÍIA/BR	Peça	Qtde.
1	802891	802891	802891	802891	808270	<b>837687</b>	Lateral Direita 755 x 298 x 15mm	1
2	803340	803340	803340	803340	808873	<b>837202</b>	Tampo Superior 653 x 297 x 15mm	1
3	803219	803219	803219	803219	808695	<b>837300</b>	Prateleira 653 x 260 x 15mm	1
4	803359	803359	803359	803359	80881	<b>837571</b>	Tampo Inferior 653 x 297 x 15mm	2
5	802905	802905	802905	802905	808288	<b>837032</b>	Lateral Esquerda 755 x 298 x 15mm	1
6	802247	802263	802280	802310	808067	802263	Porta Basculante 675 x 600 x 15mm	1
7	803693	803693	803693	803693	809233	<b>837822</b>	Fundo Traseiro 679 x 300 x 2.5mm	1
8	803707	803707	803707	803707	809241	<b>837873</b>	Fundo Traseiro Grande 679 x 447 x 2.5mm	1

# FERRAGEM ARMÁRIO BASCULANTE MÉDIO GLAMOUR

**ATENÇÃO: Os parafusos foram desenhados em tamanho real para conferência**

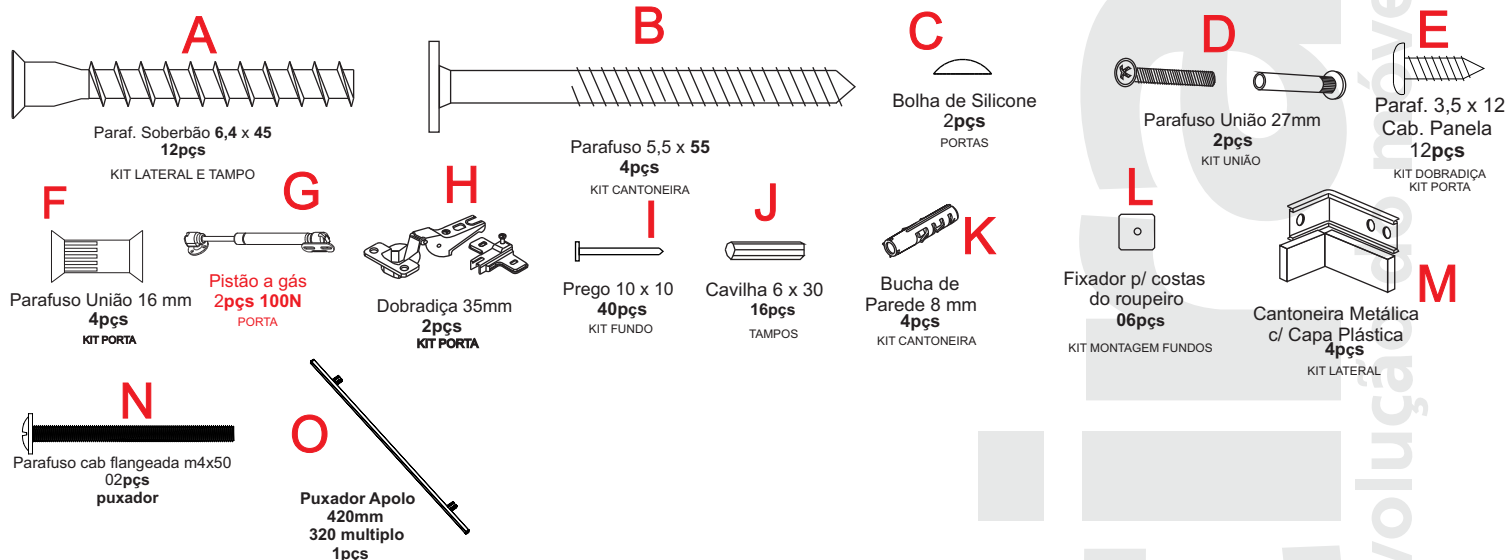

## POSICIONAMENTO CORRETO DOS PISTÕES

### ATENÇÃO PARA O POSICIONAMENTO CORRETO DO ENGATE NA PORTA

LADO ESQUERDO		CENTRAL		LADO DIREITO	
Posicionamento CORRETO	Posicionamento INCORRETO	Posicionamento CORRETO	Posicionamento INCORRETO	Posicionamento INCORRETO	Posicionamento CORRETO

## PROCEDIMENTO PARA MONTAGEM DO ARMÁRIO

### 1 - DESEMBALAR O MÓVEL E PREPARAR AS PEÇAS COM AS FERRAGENS

1.1 Abrir a caixa utilizando-a como forro

1.2 Separar as peças e as ferragens. Montar as ferragens nas peças de acordo com os kits especificados acima.

### 2 - MONTAGEM DO CORPO

2.1 Montar na lateral esquerda o tampo superior a prateleira e o tampo inferior.

2.2 Fechar a montagem com a lateral direita.

### 3 - MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

3.1 Montar duas cantoneiras abaixo do tampo superior uma de cada lado nas laterais (usar parafuso 3,5x12mm).

3.2 Montar duas cantoneiras acima do tampo inferior uma de cada lado nas laterais (usar parafuso 3,5x12mm).

### 4 - INSTALAÇÃO NA PAREDE

4.1 Será instalado na parede utilizando 4 parafusos 5,5 x 55, parafusados nas cantoneiras metálicas.

**É recomendado usar instrumento de nível sobre o tampo do armário a fim de mantê-lo equilibrado.**

4.2 Com broca de vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede.

Em seguida, colocar no furo da parede a bucha Ø8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5,5 x 55mm o qual fará a fixação do armário na parede.

### 5 - FINALIZANDO A MONTAGEM.

5.1 Montar a porta do armário, fazer as regulagens necessárias.

5.2 Fazer a união deste armário com outro armário da cozinha utilizando parafuso de união 23mm.