

Burigotto

PT Português
ES Español
EN English

AT6 K
Ref.: IXCA2055

PT

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

É importante que se leia atentamente o manual de instruções de uso que vier acompanhado do produto, pois assim se aprenderá a manuseá-lo de forma correta, evitando-se possíveis danos à sua estrutura e, prolongando-se por conseguinte a sua vida útil.

A maioria dos produtos **Burigotto** que apresentam partes tubulares, são fornecidos em caixas de papelão contendo 01 unidade em cada caixa. Exija, portanto, a caixa de papelão quando adquirir um desses produtos, e certifique-se de que

a embalagem esteja convenientemente fechada com fitas adesivas, garantindo a inviolabilidade do produto.

Em caso de dúvidas, procure nossas Assistenções Técnicas autorizadas, conforme endereços relacionados no verso. Todas elas tem condições de, quando viável, reformar convenientemente qualquer produto de nossa linha. Portanto, quando necessário, procure-as e solicite um orçamento sem compromisso.

ES

IMPORTANTE LEER Y GUARDAR PARA REFERENCIA FUTURA

Es importante leer cuidadosamente las instrucciones del manual del usuario que viene junto con el producto, así podrá Usted aprender a manejarlo adecuadamente, evitando posibles daños a su estructura y extendiendo así su vida útil.

La mayoría de los productos **Burigotto** que tienen partes tubulares se proporcionan en cajas de cartón que contienen 01 unidad en cada caja. Requiera, por lo tanto, la caja de cartón con la compra de uno

de estos productos, y asegúrese de que el envase esté sellado correctamente con cinta adhesiva, lo que garantiza la inviolabilidad del producto.

En caso de duda, busque nuestras Asistencias Técnicas autorizadas en las direcciones que figuran en la parte posterior. Ellas tienen condiciones de, cuando es posible, convenientemente reformar cualquier producto en nuestra línea. Por lo tanto, cuando sea necesario, buscalos y pide un presupuesto gratuito.

EN

READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE

It is important to read attentively this instruction manual of use that comes together with the product. Reading it will make you learn how to handle it correctly preventing possible damage to its structure and making it last longer.

Most **Burigotto**'s tubular structure products come in cardboard boxes containing 01 unit in each box. So when buying any of these products ask for the

cardboard Box and make sure that the packaging is duly locked with adhesive tape that guarantees the product has been opened.

Should you have any doubts, contact our authorized Technical Assistance in the addresses located in the back page. All of them are able to, when possible, conveniently fix any of our products. Report to one of them for a free quote of service.

PT

INSTRUÇÕES DE USO

- Este carrinho é destinado para crianças a partir de recém-nascidas e com peso de até 15kg.

- Este carrinho foi projetado para ser utilizado por uma criança.

ES

INSTRUCCIONES DE MANEJO

• Este carrito está destinado a niños desde recién nacido y un peso de hasta 15kg.

• Este carrito está diseñado para ser utilizado por un niño.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

• This stroller is intended for newborn children and weighing up to 15kg.

• This stroller is designed for baby use only.

PT

ATENÇÃO

• Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

• Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

• Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

• Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes de uso.

• Utilize sempre o cinto de segurança.

• Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de criança para o qual foi projetado.

• Não pendure nenhum peso na alça do carrinho.

• Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante.

• **ADVERTÊNCIA:** Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.

• O freio de estacionamento deve ser acionado no carregamento e descarregamento da criança.

• Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.

• No suporte para pacotes o peso máximo permitido é 3kg. O excesso de peso pode causar instabilidade

ao carrinho.

- A criança nunca deve ficar em pé sobre o assento.
- O carrinho nunca deve ser usado em escadas ou escadas rolantes.
- Quando deixar de usar os produtos **Burigotto**, ao guardá-los, limpe-os e revise as partes tubula-

res e metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos plásticos, ou mesmo na própria caixa de papelão, em lugar seco.

- Não adicione nenhum colchão ao carrinho.

ES

ATENCIÓN:

- Nunca deje a su hijo solo en la silla y sin la supervisión de un adulto.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo se activan antes de su uso y que el cinturón de seguridad está debidamente abrochado.
- Siempre use el arnés de entrepierna junto con el cinturón de regazo.
- Compruebe que los dispositivos la cesta para bebés o unidad de asiento de fijación estén correctamente colocados antes de su uso.
- Use siempre el cinturón de seguridad.
- Este carrito debe ser utilizado sólo para el número del niño para que ha sido diseñado.
- No cuelgue ningún peso sobre el mango del carrito.
- No se deben utilizar accesorios no aprobados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Este producto no se puede utilizar para correr o patinar.
- El freno de estacionamiento debe estar puesto en

la carga y descarga del niño.

- Al retirar los productos del embalaje de cartón, hágalo con cuidado. A veces, algunos componentes se suministran desmontados dentro de la caja y quitarlos sin atención podrá causarles daños.
- En los paqueteros el peso máximo es de 3kg. El exceso de peso puede causar inestabilidad al carrito.
- El niño nunca debe estar en pie sobre el asiento.
- El carrito nunca debe ser utilizado en escaleras o escaleras mecánicas.
- Cuando se deja de usar los productos **Burigotto**, para guardarlos, límpielos y revise las partes tubulares y metálicas, tales como el chasis, y proteja con una capa fina de aceite de máquina, manteniéndolos en bolsas de plástico, o en su propia caja de cartón, en un lugar seco.
- No añadir colchón al carrito.

EN

ATTENTION:

- Never leave a child unattended on this stroller.
- Make sure the chair is completely locked and its harnesses are correctly buckled.
- Make sure the chair is completely locked and its harnesses are correctly buckled.
- Check that the fastening devices of the baby basket or of seat unit are correctly fitted before use.
- Always wear your seat belt.
- This stroller should only be used for the child's number for which it was designed.
- Do not hang any weight on the stroller handle.
- Do not use any accessories not approved by the manufacturer.
- **WARNING:** This product must not be used for running or skating.
- The parking brake must be activated when putting the child on and off the stroller.

- When removing the products from the carton, look carefully. Sometimes some components are supplied disassembled inside the box and improper removal can damage them.
- Maximum load capacity in the package holder is 3kg. Overweight can cause stroller instability.
- The child should never stand on the seat.
- The stroller should never be used on stairs or escalators.
- When **Burigotto** products are no longer in use, before storing them clean and inspect tubular and metal parts, such as the chassis, and protect with a thin layer of machine oil. You may store them in plastic bags or in the carton they came in, in a dry place.
- Do not add any mattress to the stroller.

Instruções de Montagem e Manuseio do Produto

Instrucciones de Montaje y Manejo Del Producto

AT6 K

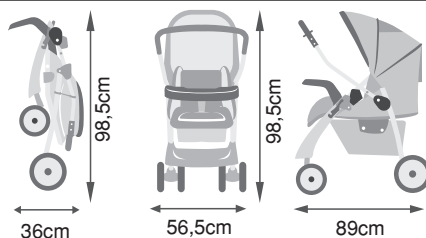
IXCA2055

PT Peso líquido: 10,1 kg

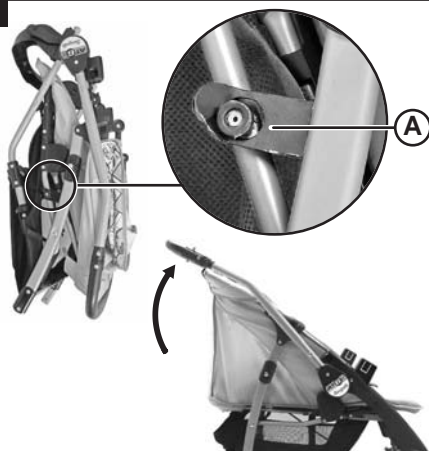
ES *Peso neto:* 10,1 kg

EN *Net weight:* 10,1 kg

Assembling and Handling Instructions of the Product



1

**PT**

PARA ABRIR O CARRINHO

Solte a trava (A). Puxe pela manopla para abrir o chassi.

ES

PARA ABRIR EL CARRITO

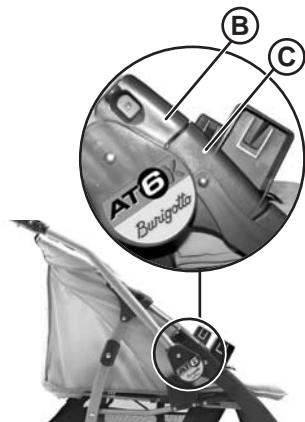
Suelte el bloqueo (A). Tire por el guantelete para abrir el chasis.

EN

UNFOLDING THE STROLLER

Unlock the buckle (A). Raise its handlebar to open the frame.

2

**PT**

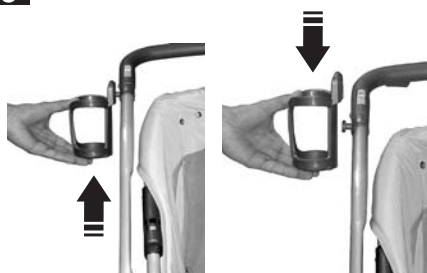
Para certificar-se de que o carrinho está travado, veja se as peças plásticas (B) e (C) estão perfeitamente encaixadas e unidas.

ES

Para asegurarse de que el carrito está bloqueado, chequee si las piezas de plástico (B) y (C) están totalmente encajadas y unidas.

EN

Make sure the stroller is completely locked by checking if plastic parts (B) and (C) are perfectly fitted and bonded together.

3**PT**

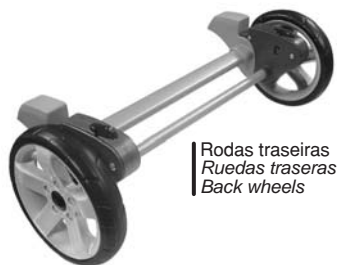
Encaixe o porta bebidas no pino na lateral da manopla e empurre para baixo. Para retirar, empurre para cima.

ES

Ajustar el posavasos en el pasador de la lateral del guantelete y empuje hacia abajo. Para retirar, empuje hacia arriba.

EN

Place the beverage holder into the pin on the side of the handle and push down. To withdraw, push it up.

1

Rodas traseiras
Ruedas traseras
Back wheels



Rodas dianteiras
Ruedas delanteras
Front wheels

PT

PARA MONTAGEM DAS RODAS

Observação: As rodas traseiras são fornecidas montadas.

- As traseiras são um conjunto de duas rodas maiores.
- As dianteiras são dois conjuntos de rodas menores idênticas.

ES

MONTAJE DE LAS RUEDAS

Nota: Las ruedas traseras se entregan montadas.

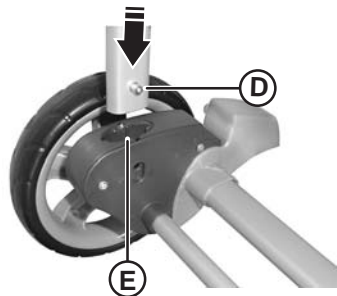
- Las traseras son dos ruedas más grandes.
- Las delanteras son dos conjuntos de ruedas más pequeñas e idénticas.

EN

ASSEMBLING THE WHEELS

Note: Back wheels are already assembled.

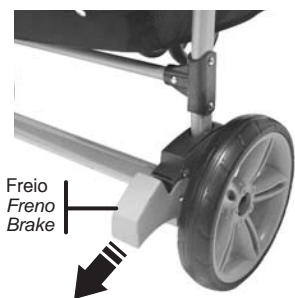
- The back ones are the two larger wheels.
- The front wheels are two sets of identical smaller wheels.

1**PT**

PARA ENCAIXAR O CONJUNTO DE RODAS TRASEIRAS

Pressione o pino-trava (D) das pernas traseiras e encaixe nos orifícios (E) do conjunto de rodas traseiras. Ouve-se um click ao travar.

Observação: os freios devem estar voltados para o condutor.



ES

PARA AJUSTAR EL CONJUNTO DE RUEDAS TRASERAS

Pulse el pasador de bloqueo (D) de las piernas traseras y encaje en los orificios (E) del conjunto de ruedas traseras. Se oye un clic cuando se bloquea.

Nota: Los frenos deben estar orientados hacia el conductor.

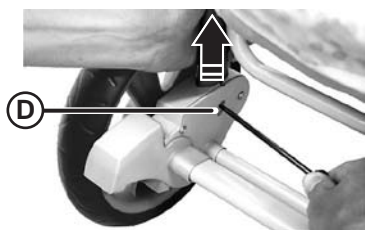
EN

INSTALLING THE REAR WHEEL ASSEMBLY

Press the locking pin (D) on the rear legs and engage in the holes (E) in the rear wheel assembly. You hear a click when it is locked.

Note: The brakes should be facing the driver.

1



ES

PARA RETIRAR EL CONJUNTO DE RUEDAS TRASERAS

Apriete el pasador de bloqueo (D) con una llave para abrir y tire el conjunto de ruedas hacia abajo para liberarlo.

EN

REMOVING THE SET OF BACK WHEELS

Press locker-pin (D) with a key until it is unlocked, and pull the set of back wheels down, until it is loose.

PT

PARA RETIRAR O CONJUNTO DE RODAS TRASEIRAS

Pressione o pino-trava (D) com uma chave até destravar e puxe o conjunto de rodas para baixo até soltá-lo.

1

PT

FREIOS E TRAVAS DOS GIRATÓRIOS DOS CONJUNTOS DE RODAS DIANTEIRAS

ES

FRENOS Y BLOQUEOS DE LOS ROTATIVOS DE LOS CONJUNTOS DE RUEDAS DELANTERAS

EN

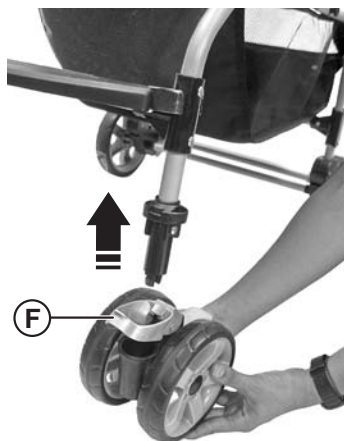
BRAKES AND SPINNING LOCKERS OF THE WHEELS OF THE FRONT SET OF WHEELS



Trava do Giratório
Bloqueo del Rotativo
Spinning Lockers



Freio
Freno
Brake

1**PT****PARA ENCAIXAR OS CONJUNTOS DE RODAS DIANTEIRAS**

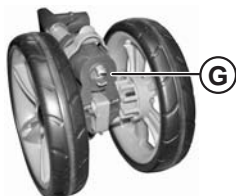
Com a trava do giratório (F) levantada, encaixe o conjunto no tubo empurrando até travar. Faça o mesmo com o outro conjunto de rodas.

ES**PARA AJUSTAR LOS CONJUNTOS DE RUEDAS DELANTERAS**

Con el pestillo giratorio (F) hacia arriba, montar el conjunto sobre el tubo empujando hasta bloquearse. Hacer lo mismo con el otro juego de ruedas.

EN**INSTALLING THE SET OF FRONT WHEELS**

Slide up the locker of the wheel (F) and fit the set of wheels in the tube, pushing it, until it is locked. Repeat the process with the other set of wheels.

2**ES**

Asegúrese de que los pestillos (G) estén bien bloqueados tirando el conjunto de ruedas giratorias y compruebe que se está girando libremente.

Nota: Una vez instalado no retire el conjunto de ruedas delanteras.

EN

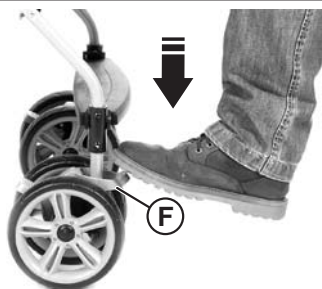
Make sure the latches (G) are completely locked by pulling out the set of wheels and check if the wheels are spinning easily.

Note: once it is installed, do not remove the set of front wheels.

PT

Certifique que as linguetas (G) estejam bem travadas puxando o conjunto de rodas giratórias e verifique se o mesmo está girando livremente.

Observação: Depois de instalado não retire o conjunto de rodas dianteiras.

1**PT****PARA USAR OS GIRATÓRIOS**

Abaixe para travar (F).

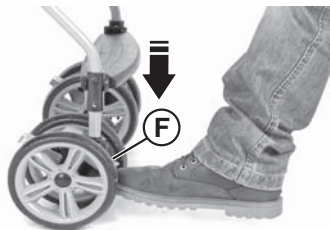
ES**PARA UTILIZAR LOS ROTATORIOS**

Baje para bloquear (F).

EN**USING THE SPINNING WHEELS**

Slide down to lock (F).

2



PT

Levante para destravar (F).

ES

Levante para desbloquear (F).

EN

Slide up to unlock (F).

1



PT

PARA USAR OS FREIOS DIANTEIROS

Abaixe para travar (A1).

ES

PARA UTILIZAR LOS FRENO DE-LANTEROS

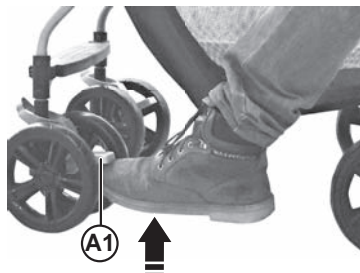
Baje para bloquear (A1).

EN

USING THE FRONT BRAKES

Slide down to lock (A1).

2



PT

Levante para destravar (A1).

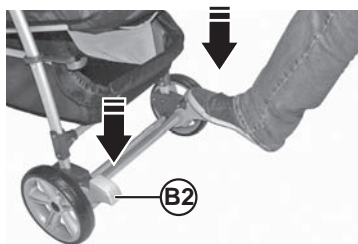
ES

Levante para desbloquear (A1).

EN

Slide up to unlock (A1).

1



ES

PARA UTILIZAR LOS FRENO TRASEROS

Los frenos traseros (B2) se conjugan, presionando el freno en un lado se activará automáticamente el otro lado.

PT

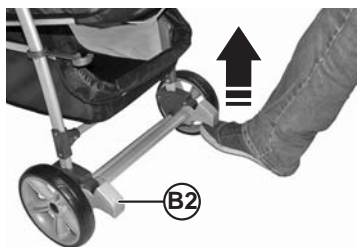
PARA USAR OS FREIOS TRASEIROS

Os freios traseros (B2) são conjugados, pressionando o freio de um lado, automaticamente será acionado o outro.

EN

USING THE BACK BRAKES

Back brakes (B2) are connected: once you press any of them, the other side will be automatically triggered.

2**PT**

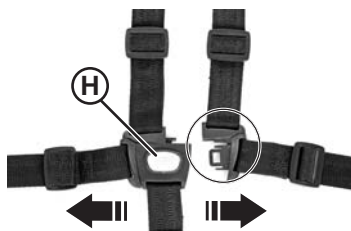
Para destravar, levante a trava (**B2**) em um dos lados. Automaticamente será destravado o outro.

ES

Para desbloquear, levante el pestillo (**B2**) en un lado, desbloqueando automáticamente el otro lado.

EN

To unlock the wheels, slide up the locker (**B2**) in one of the sides and the other one will be automatically unlocked.

1**PT**

PARA USAR O CINTO DE SEGURANÇA

ATENÇÃO!

Use sempre o cinto de segurança. Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

Aperte o botão (**H**) localizado na trava central, e solte as presilhas laterais puxando-as para fora.

ES

PARA UTILIZAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

ATENCIÓN!

Utilice siempre el cinturón de seguridad. Utilice siempre el arnés entrepiernas junto con el cinturón de seguridad.

Pulse el botón (**H**) situado en el bloqueo central, y libere los clips laterales tirándolos hacia fuera.

EN

ADJUSTING THE SEATBELT

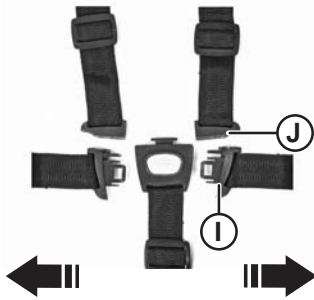
ATTENTION!

Always wear the seatbelt. Always wear the inbetween legs strap together with the lap strap.

Press button (**H**) placed on the central locker, and loosen the side latches pulling them out.

2**PT**

Separe as tiras (**I**) e (**J**) deslizando a fivela para a direita como mostra a foto. Repita o mesmo processo do outro lado.



ES

Separe los arneses (I) y (J) deslizando la hebilla hacia la derecha como se muestra en la foto. Repetir el mismo proceso en el otro lado.

EN

Pull straps (I) and (J) apart, sliding the buckle to the right, as shown in the picture. Repeat the same process on the other side.

3



PT

ATENÇÃO!

Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam travados antes do uso.

ATENÇÃO!

Para maior segurança, antes de colocar ou retirar a criança do carrinho, retire a bandeja ou o protetor frontal.

Acomode a criança e prenda-a com o cinto de segurança. Para isso junte as presilhas (I) e (J) e encaixe-as na trava central.

Observação: Para ajustar o comprimento das tiras, deslize as fivelas (K).

ES

ATENCIÓN!

Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo se activan antes de su uso.

ATENCIÓN!

Para mayor seguridad, antes de poner o sacar el niño del carrito quite la bandeja o el protector frontal.

Ponga el niño y abroche el cinturón de seguridad. Para eso junte los clips (I) y (J) y encajándolos en el bloqueo central.

Nota: Para ajustar la longitud de los arneses, deslice las hebillas (K).

EN

ATTENTION!

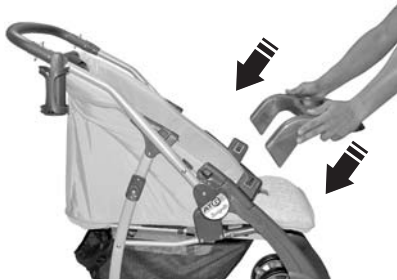
Check if all locking devices are locked before using the stroller.

ATTENTION!

For safety measures, before placing or removing the child from the stroller, remove its tray or guardrail.

Place the child and fasten the seatbelt. To do so, bring latches (I) and (J) together and fit them in the central locker.

Note: To adjust the length of the straps, slide latches (K).

1**PT****PARA ENCAIXAR A BANDEJA**

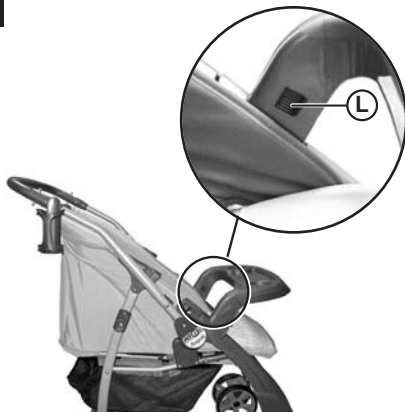
Encaixe a bandeja como indicado na foto.

ES**PARA AJUSTAR LA BANDEJA**

Ajuste la bandeja, como se muestra en la imagen.

EN**INSTALLING THE TRAY**

Install the tray as shown in the picture.

2**PT**

Para travar empurre até que cada lingueta (L) saia pelo orifício correspondente na base da bandeja. Para soltar a bandeja aperte as linguetas (L) e retire-a.

ES

Para bloquear empuje hasta que cada lengüeta (L) salga del orificio correspondiente en la base de la bandeja. Para liberar la bandeja presione las lengüetas (L) y sáquela.

EN

To lock it, push it until each one of its latches (L) comes out from their correspondent orifice on the base of the tray. Press latches (L) to remove the tray.

1**PT****PARA USAR O PROTETOR FRONTAL**

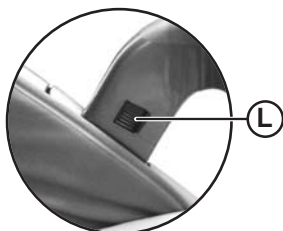
Retire a bandeja e no mesmo local encaixe o protetor frontal. Empurre até expor as linguetas (L) e travar. Para soltar o protetor frontal aperte as linguetas (L) e retire-o.

ES**PARA UTILIZAR EL PROTECTOR FRONTAL**

Retire la bandeja y el mismo lugar encaje el protector frontal. Empuje hasta exponer las lengüetas (L) y bloquear. Para liberar el protector frontal, apriete las lengüetas (L) y sáquelo.

EN**USING THE GUARDRAIL**

Remove the tray and fit the guardrail on the same place. Push it until you can see its latches (L) and it is locked. Press latches (L) to remove the guardrail.



1**PT**

PARA AJUSTAR A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

O encosto possui 4 posições de ajuste.

ATENÇÃO!
 Não faça ajustes na inclinação do encosto com a criança à bordo.

ES

PARA AJUSTAR LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO

El respaldo tiene 4 posiciones de ajuste.

ATENCIÓN!

No realice ajustes al respaldo con el niño a bordo.

EN

ADJUSTING THE RECLINING BACKREST

The backrest has 4 reclining options.

ATTENTION!

Do not adjust the backrest with a child on board.

2**PT**

Puxe o arco **(M)** na parte de trás do encosto para liberá-lo, mova o encosto até a posição desejada e solte o arco **(M)**.

ES

Tire el arco **(M)** en la parte posterior del respaldo para liberarlo, mueva el respaldo a la posición deseada y suelte el arco **(M)**.

EN

Pull lever **(M)**, placed on the back part of the backrest, move the backrest to the aimed position and release lever **(M)**.

1**PT**

PARA USAR A CAPOTA

Encaixe as linguetas **(N)** da capota como mostra o detalhe.

ES

PARA UTILIZAR EL CAPÓ

Enganche las lengüetas **(N)** de la campana como se muestra en el detalle.

EN

USING THE HOOD

Fit the latches **(N)** of the hood as shown in the detail.

2**PT**

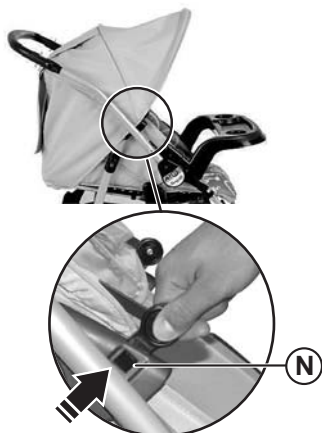
Para ajustar a abertura da capota basta deslizar a até a posição desejada.

ES

Para ajustar la apertura del capo simplemente deslice hasta la posición deseada.

EN

To adjust the hood, slide it to the aimed position.

1**PT**

PARA RETIRAR A CAPOTA

Pressione e solte as linguetas **(N)** das travas e puxe.

ES

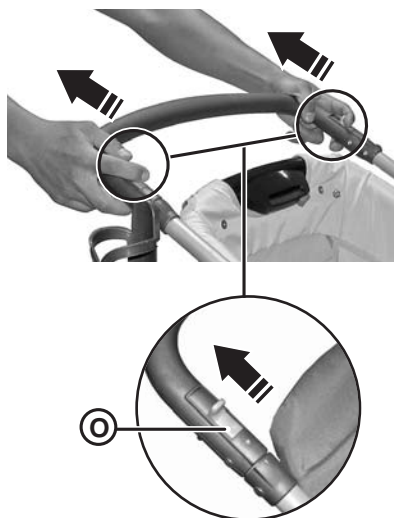
PARA SACAR EL CAPO

Presione y libere las lengüetas **(N)** de los bloqueos y tire.

EN

REMOVING THE HOOD

Press and release latches **(N)** from the lockers, pulling them.

1**PT**

PARA REVERTER A POSIÇÃO DO CABO

ATENÇÃO!

Na mudança do cabo, cuidado para não prender os braços ou as mãos da criança no mecanismo.

Puxe simultaneamente as travas **(O)**, em ambos os lados, até liberar o cabo da manopla.

ES

PARA INVERTIR LA POSICIÓN DEL CABLE

ATENCIÓN!

En el cambio de cable cuidado de no pillarse los brazos o las manos de los niños en el mecanismo.

Tire al mismo tiempo los dos bloqueos (O) para liberar el cable.

2



PT

Gire o cabo até a posição reversa. Verifique se o mesmo ficou seguramente travado.

IMPORTANTE: As rodas traseiras não são giratórias. Ao reverter a posição do cabo, não trave os giratórios das rodas frontais, pois isso dificultará o manuseio do carrinho.

EN

REVERTING THE POSITION OF THE HANDLEBAR

ATTENTION!

When changing the handlebar, be careful not to pin the arms or the hands of the child into the mechanism.

Pull simultaneously both lockers (O) to release the handlebar.

ES

Gire el cable a la posición invertida. Asegúrese de que está bloqueado con seguridad.

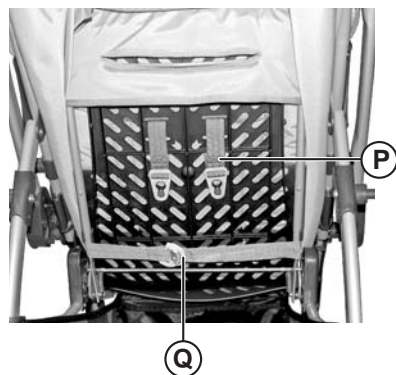
IMPORTANTE: Las ruedas traseras no son giratorias. Invertiendo la posición del cable, **no** bloquee los rotatorios de las ruedas delanteras, ya que esto dificultará el manejo del carrito.

EN

Turn the handlebar until its reverse position. Check if it is completely locked.

IMPORTANT: The back wheels are not spinning wheels. So, when reversing the position of the handlebar, **do not** lock the spinning devices of the front wheels, because it makes it difficult to lead the stroller.

1



PT

PARA RETIRAR O TECIDO

Retire a capota. (Consulte item: “PARA RETIRAR A CAPOTA”, na página 15).

Solte as pontas das tiras do cinto de segurança (P) e puxe-as pela frente do carrinho. Solte as presilhas (Q).

ES

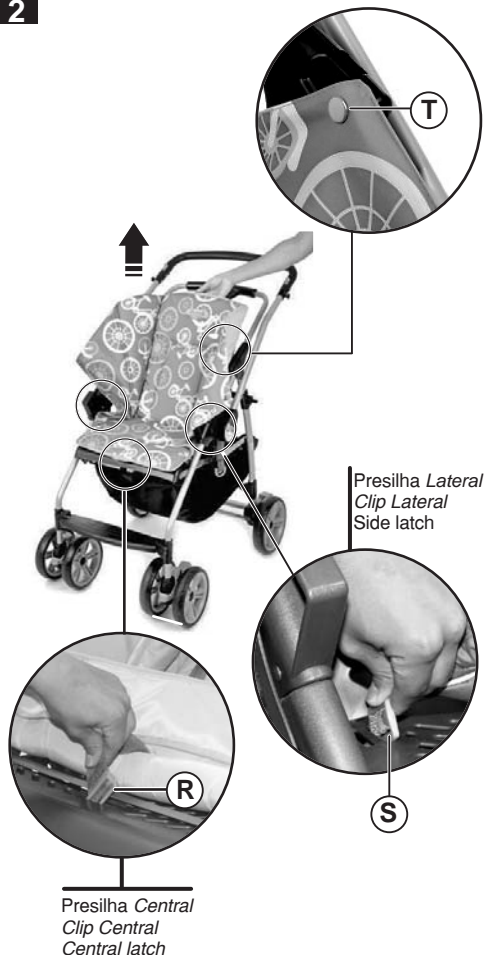
PARA SACAR LA TELA

Retire el capo. (Véase el tema: “PARA SACAR EL CAPO” en la página 15). Suelte las puntas de los arneses de los cinturones de seguridad (P) y tírelos por la parte delantera del carrito. Libere los clips (Q).

EN

REMOVING THE FABRIC

Remove the hood (as shown in item: “REMOVING THE HOOD”, on page 15). Loosen the tips of the seatbelt (P) and pull them through the front of the stroller. Loosen the latches (Q).

2**PT**

Solte e separe todas as presilhas do cinto de segurança. Solte a tira entrepernas liberando a presilha (R) na parte frontal e as presilhas (S) de ambos os lados do assento. Solte também os botões de pressão que prendem o tecido ao tubo. Desabotoe os botões (T). Retire o tecido.

Para recolocar o tecido do assento, execute as mesmas operações de forma inversa. Na remontagem do cinto de segurança, não deixe tiras torcidas.

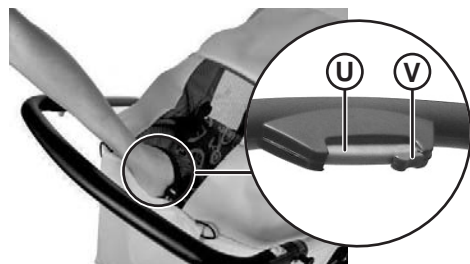
ES

Desabroche y separe las hebillas del cinturón de seguridad. Suelte el arnés entrepiernas soltando el clip (R) de la parte frontal y los clips (S) en ambos lados del asiento. Suelte también los botones de presión que sujetan la tela al tubo. Desabrochar los botones (T). Retire la tela.

Para volver a colocar la tela del asiento, realice las mismas operaciones en sentido inverso. Durante la instalación del cinturón de seguridad, no deje que los arneses doblados.

EN

Release the latches from the seatbelt. Loosen the inbetween legs strap, releasing latch (R) in the front part and latches (S) on both sides of the seat. Also release the pressing buttons that hold the fabric on the tube. Unbutton the buttons (T). Remove the fabric. To put the fabric back, repeat the same process backwards. When installing back the seatbelt, do not leave straps twisted.

1**PT****PARA FECHAR O CARRINHO****ATENÇÃO!**

Para prevenir riscos de acidentes mantenha a criança afastada do carrinho para fechá-lo.

O sistema **One Hand** está localizado no tubo envolvido pelo tecido. Para fechar o carrinho deslize o botão vermelho (V) para a direita e pressione a trava preta (U) ao mesmo tempo, empurre o chassi para frente e para baixo até fechar o carrinho.

ES

PARA CERRAR EL CARRITO

ATENCIÓN!

Para evitar el riesgo de accidentes mantenga al niño alejado del carrito para cerrarlo.

El sistema **One Hand** se encuentra en el tubo rodeado por la tela. Para cerrar el carrito, deslice el botón rojo (V) hacia la derecha y presione el bloqueo de negro (U) al mismo tiempo, empuje el chasis hacia delante y hacia abajo para cerrar el carrito.

EN

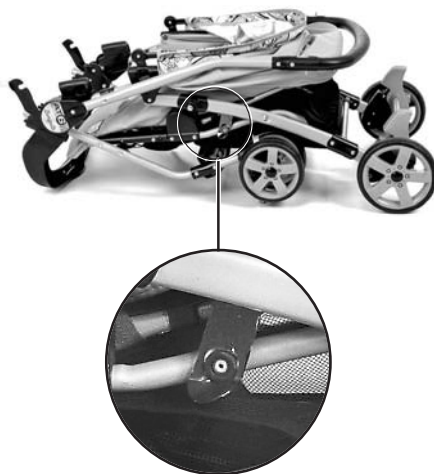
FOLDING THE STROLLER

ATTENTION!

To prevent accidents keep the child away from the stroller when folding it.

One Hand system is placed on the tube that is wrapped in fabric. To fold the stroller, slide the red button (V) to the right and press the black lock (U). At the same time, push the frame forwards and down, until the stroller is completely folded.

2



PT

Feche o carrinho e certifique-se que esteja travado.

Observação: O carrinho pode ser fechado com a bandeja ou com o protetor frontal, não havendo necessidade de retirá-los.

ES

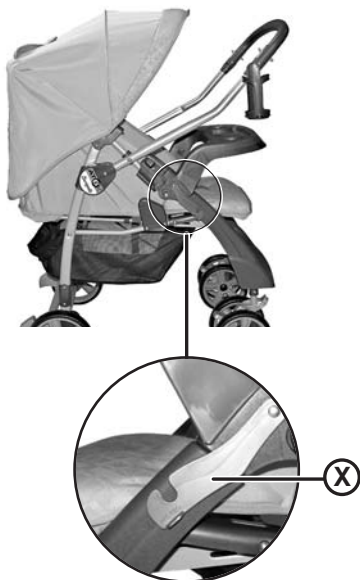
Cierre el carrito y asegúrese de que está bloqueado.

Nota: El soporte se puede cerrar con la bandeja o el escudo delantero, sin necesidad de eliminarlos.

EN

Fold the stroller and check if it is locked.

Note: The cart can be closed with the tray or the front protector, and there is no need to remove them.

1**PT**

PARA USAR AS TRAVAS DO SISTEMA NANA NENÊ

As travas do sistema **Nana Nenê (X)** estão localizadas nas laterais do carrinho e sua utilidade consiste em tornar este produto compatível com as cadeiras para auto **Touring Evolution IXAU 3042** e **Touring Evolution SE IXAU 3044**, Grupo 0+ da **Burigotto**.

IMPORTANTE:

As cadeiras para auto **Touring Evolution** e **Touring Evolution SE** Grupo 0+ da **Burigotto** não são partes integrantes deste produto, portanto, para compor o conjunto do sistema **Nana Nenê** as mesmas devem ser adquiridas separadamente.

Observação: No produto: Conjunto AT6 K IXCJ4015 a cadeira para auto **Touring Evolution SE IXAU3044** é parte integrante do produto.

Usando as travas do sistema **Nana Nenê**, siga as instruções a seguir para encaixar a cadeira para auto.

ES

PARA AJUSTAR LOS BLOQUEOS DEL SISTEMA NANA NENÊ

Los bloqueos del sistema **Nana Nenê (X)** están situados en los lados del carrito y son útiles para hacer que este producto sea compatible con las sillas para auto **Touring Evolution IXAU 3042** y **Touring Evolution SE IXAU 3044**, Grupo 0+ de **Burigotto**.

IMPORTANTE:

Las sillas para auto **Touring Evolution** y **Touring Evolution SE** Grupo 0+ por **Burigotto**, no son parte integral de este producto, por lo tanto, para componer el conjunto del sistema **Nana Nenê** usted debe comprarlos por separado.

Nota en el producto: Conjunto AT6 K IXCJ4015 la silla de auto **Touring Evolution SE IXAU3044** es parte del producto.

Usando los bloqueos del sistema **Nana Nenê**, siga las instrucciones para ajustar la silla para coche.

EN

USING THE LOCKERS OF NANA NENÊ SYSTEM

The lockers of **Nana Nenê System (X)** are placed on both sides of the stroller and aim to make this product compatible with the car seats **Touring Evolution IXAU 3042** and **Touring Evolution SE IXAU 3044**, Group 0+ of **Burigotto**.

IMPORTANT:

The car seats **Touring Evolution** and **Touring Evolution SE** Group 0+, from **Burigotto**, are not integral part of this product. Therefore, to use them as part of the **Nana Nenê System**, you must purchase them separately.

Note in the product: for set AT6 K IXCJ4015, the car seat **Touring Evolution SE IXAU3044** is an integral part of the product.

Using the lockers of **Nana Nenê System**, heed the following instructions to install the car seat.

1

Sem bandeja
Sin bandeja
No tray

PT**PARA ENCAIXAR A CADEIRA**

O carrinho deve estar com o protetor frontal (Z) encaixado.
Não use a bandeja.
Abaixe o encosto.

ES**PARA ADAPTAR LA SILLA**

El carrito debe estar con el protector frontal (Z) incorporado.
No utilice la bandeja
Bajar el respaldo.

EN**FITTING THE SEAT IN**

The guardrail (Z) of the stroller must be installed.
Do not use the tray.
Pull down the backrest.

2**PT**

Encaixe as fendas (Y) da cadeira no protetor frontal (Z). Prenda as travas do sistema **Nana Nenê (X)** nos pinos na base da alça da cadeira, em ambos os lados do carrinho, como mostra o detalhe.

ES

Montar las hendiduras de la silla (Y) sobre el protector frontal (Z). Sujete los clips del sistema **Nana Nene (X)** en los pasadores de la base de la silla, en ambos lados del carrito, como se muestra en detalle.

EN

Fit the slits of the seat (Y) on the guardrail (Z). Buckle the lockers of the system **Nana Nene (X)** on the pins on the base of the seat handle, on both sides of the stroller, as shown in the detail.

3**PT**

Levante o encosto do carrinho até a segunda posição apoiando a parte frontal da cadeira.

ES

Levante la parte trasera del carrito a la segunda posición, apoyando la parte delantera de la silla.

EN

Raise the backrest of the stroller until its second reclining option, supporting the front part of the seat.

PT

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

Limpeza dos produtos confeccionados em tecidos

- Para a limpeza do tecido, use um pano úmido e sabão neutro.
- Toda vez que o bebê derrubar papinha ou leite, ou fizer xixi no tecido, procure limpá-lo na hora.
- Para os carrinhos, recomenda-se o uso de capas próprias para forrar o tecido. Essas capas podem ser encontradas em lojas especializadas de enxovais de bebê.

Limpeza dos produtos confeccionados em plástico

- Os produtos em plásticos podem ser lavados com esponja em água morna e sabonete (nunca detergente ou solventes), retirando o excesso de água com pano limpo, deixando sempre os componentes esticados até secar por completo. Evite também secá-los diretamente ao sol.

Limpeza das estruturas cromadas e pintadas

- Não usar detergentes ou outro produto químico, apenas um pano umedecido em água morna e sabonete (se necessário). Retirar o excesso e secar com pano limpo, deixando a estrutura tubular aberta até que esteja totalmente seca.
- Quando levar o carrinho à praia, não é recomendado utilizá-lo em contato com a água do mar e mesmo que isso ocorra após o passeio pela praia, lavar bem o chassi e, principalmente o rodízio com água corrente, secando com pano limpo.
Periodicamente após a limpeza lubrifique as partes metálicas para evitar a corrosão.

Outros conselhos úteis

- Os produtos **Burigotto** foram criados para dar todo o conforto e segurança para o seu bebê. Portanto, não dê outro uso ao que foi desenvolvido exclusivamente para o bebê.
 - Ao descer degraus, apoie as rodas traseiras em primeiro lugar.
 - Quando retirar os produtos da embalagem de papelão, procurar fazê-lo com atenção. As vezes alguns componentes são fornecidos desmontados dentro da caixa e ao retirá-los podem ser danificados.
 - Certifique-se de que o carrinho esteja travado antes de colocar a criança.
 - No suporte para pacotes o peso máximo permitido é 3kg. O excesso de peso pode causar instabilidade ao carrinho.
 - A criança nunca deve ficar em pé sobre o assento.
 - O carrinho nunca deve ser usado em escadas ou escadas rolantes.
“**CUIDADO:** Nunca deixe a criança desacompanhada”.
“**CUIDADO:** Evite acidentes, use sempre o cinto de segurança”.
- Quando deixar de usar os produtos **Burigotto**, ao guardá-los, limpe-os e revise as partes tubulares e metálicas, tais como o chassi, e proteja com uma fina camada de óleo de máquina, guardando-os em sacos plásticos, ou mesmo nas próprias caixas de papelão, em lugar seco.

ES

RECOMENDACIONES GENERALES PARA NUESTRA LÍNEA DE PRODUCTOS

Aseo de las partes hechas con tela

- Para limpiar la tela, utilice un paño húmedo y jabón suave.
- Cada vez que el bebé derrocar alimentos para bebés o leche, o moja la tela, límpiela inmediatamente.
- Para los carritos, se recomienda el uso de cubiertas propias para la tela. Estas cubiertas se pueden encontrar en tiendas especializadas de canastillas de bebé.

Limpeza de piezas de plástico

- Productos de plástico se pueden lavar con una esponja con agua tibia y jabón (no detergente o disolvente), eliminando el exceso con agua limpia, dejando siempre los componentes estirados para secar completamente. También evite el secado bajo la luz solar directa.

Limpeza de piezas cromadas y estructuras pintadas

- No utilice detergentes u otros productos químicos,

sólo con un paño humedecido con agua tibia y jabón (si es necesario). Eliminar el exceso y secar con un paño limpio, dejando la estructura tubular abierta hasta que esté completamente seca.

- Al llevar el carrito a la playa, no se recomienda su uso en contacto con agua de mar, pero si eso ocurre, después del paseo por la playa, lavar el chasis y en especial las ruedas con agua, secar con un paño limpio.

Periodicamente lubrique después de limpiar las partes metálicas para evitar la corrosión.

Otros consejos útiles

- Los productos **Burigotto** están diseñados para darle toda la comodidad y seguridad para su bebé. Así que no se les de otro uso sino aquel a que ha sido desarrollado exclusivamente para el bebé.
- Al descender escaleras, soporte para las ruedas traseras en primer lugar.
- Al retirar los productos del embalaje de cartón,

hágalo con cuidado. A veces, algunos componentes se suministran desmontados dentro de la caja y al quitarlos de la caja sin cuidado ellas pueden dañarse.

- Asegúrese de que la silla de paseo está bloqueada antes de colocar al niño.
- En los paqueteros del peso máximo es de 3kg. El exceso de peso puede causar inestabilidad.
- Nunca deje un niño de pie en la silla.
- El carrito nunca debe ser usado en escaleras o

escaleras mecánicas.

"CUIDADO: Nunca deje a su hijo solo."

"CUIDADO: Evite accidentes, use siempre el cinturón de seguridad."

Cuando deje de usar los productos **Burigotto**, para guardarlos, limpiarlos y revisar las partes tubulares y metálicas, tales como el chasis, y proteja con una capa fina de aceite de máquina, manteniéndolos en bolsas de plástico, o incluso en sus propias cajas de cartón, en un lugar seco.

EN

GENERAL RECOMMENDATIONS FOR OUR LINE OF PRODUCTS

Cleaning the fabric of our products

- To clean the fabric, use a damp cloth and neutral soap.
- Any time the baby drops food, milk or pee on the fabric, clean it immediately.
- For strollers we recommend the use of a cover. Covers can be purchased in specialized baby shops.

Cleaning plastic products

- The plastic products can be washed using a sponge in warm water and soap (never use detergent or solvents). Remove the excess of water with a clean cloth and stretch the parts to room temperature until they are fully dry. Avoid direct exposure to sunlight.

Cleaning chrome and painted frames

- Do not use detergents or other chemical products, only a dampened cloth with soap (if necessary). Remove the excess of water with a clean cloth and leave the tubular frame open until it is fully dry.
- When taking the stroller to the beach, avoid contact with sea water. If it does, after the beach wash the chassis, mainly the wheels, in abundant water and dry with a clean piece of cloth.

To avoid corrosion, lubricate periodically after cleaning.

Other useful recommendations

- **Burigotto's** products have been created to give all comfort and safety to your baby, therefore use it only for the purpose of which it has been designed for your baby.
 - Going downstairs, lean the back wheels first.
 - Remove the product from the packaging cardboard with care. Some parts may be loose inside and may be damaged if not handled properly.
 - Always make sure the stroller is locked before you place the baby inside.
 - Packaging support maximum load of 3Kg. Excess load may cause instability of the stroller.
 - The baby should never be allowed to stand up on the seat.
 - Strollers should never go on stairs or escalators.
- "WARNING: Never leave a child unattended".**
"WARNING: Avoid accidents. Always wear seatbelts".

When you are no longer using **Burigotto's** products, before storing them, make sure they are clean, frames revised and lubricated with a fine coat of oil for machinery. Store them in plastic bags or in their own cardboard boxes in a dry place.

PT

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Burigotto S/A Indústria e Comércio** garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses, já incluso o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de emissão da nota fiscal.

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidade de manutenção ou reparo, o consumidor deverá se dirigir com o produto e com a nota fiscal à Assistência Técnica mais próxima de sua residência. A relação de empresas que compõem a Assistência Técnica poderá ser verificada no manual que acompanha o produto ou no nosso site na internet: **burigotto.com.br**.

Nenhum serviço poderá ser executado, senão através da Assistência Técnica autorizada.

A **Burigotto** se responsabiliza pela mão de obra,

bem como pela substituição gratuita de peças durante a vigência da garantia, desde que os defeitos sejam devidamente comprovados, por uma de nossas assistências técnicas autorizadas, como sendo de fabricação.

O que a garantia não abrange

- Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso; estas serão de responsabilidade do consumidor.
- Peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de amassamentos, golpes, excesso de peso e/ou resultantes de efeitos da natureza, como sol ou chuva.
- Defeitos decorrentes de exposição do produto para consertos a locais impróprios, como ambientes úmidos ou salinos, sem os devidos cuidados

de manutenção e conservação.

- Custo de transporte e remoção do produto para consertos.
- Atendimento domiciliar.
- Conserto realizado por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Burigotto**.
- Serviços como: montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagens e alinhamento por parte da **Burigotto** ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

ES

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Burigotto S/A Indústria e Comércio garantiza este producto contra defectos de fabricación por un período de doce (12) meses ya incluido el período de garantía legal de noventa (90) días a partir de la fecha de emisión de la factura.

Durante la vigencia de esta garantía si hay la necesidad de mantenimiento o reparación, el consumidor debe ir con el producto y la factura a la Asistencia Técnica más cercana. La lista de empresas que conforman la Asistencia Técnica está en el manual que viene con el producto o en nuestra página web: burigotto.com.br.

Ningún servicio podrá ser ejecutado sino por el servicio autorizado.

Burigotto responsable por la mano de obra y sustitución gratuita de piezas durante el período de garantía, siempre que los defectos se han demostrado, por uno de nuestro servicio autorizado, como defectos de fabricación.

La garantía no cubre

- El gasto en piezas de recambio que han sufrido un desgaste natural; estos serán responsabilidad del consumidor.

EN

WARRANT CERTIFICATE

The company **Burigotto S/A Indústria e Comércio** guarantees this product against manufacture defects for a period of up to 12 (twelve) months, here including the 90 (ninety) days, starting from the date issued in the invoice.

During the enforcement of this warrant in case of maintenance or repair, the buyer should take the product with its invoice to the Technical Assistance closest to his/her house. The list of companies of Technical Assistance is in the product's manual or on our website: burigotto.com.br.

No service shall be provided but in our authorized Technical Assistance.

Burigotto guarantees free of charge service and replacement of parts during the enforcement of this warrant only when our Technical Assistance finds the defects are of manufacture.

This warrant does not cover

A partir do término da garantia, a critério do adquirente do produto, as Assistências Técnicas continuarão a prestar serviços de manutenção e reparos, mas os valores serão cobrados.

A **Burigotto** obriga-se nos termos deste certificado, a reparar unicamente os produtos com comprovado defeito de fabricação, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas.

- Partes y / o componentes que han sido dañados como consecuencia de accidentes de abolladuras, golpes, con sobrepeso y / o resultantes de los efectos de la naturaleza como el sol o la lluvia.
- Defectos debido a reparaciones en lugares inadecuadas, tales como ambientes húmedos o salinos, sin el cuidado adecuado mantenimiento y conservación.
- El costo de transporte y retirada del producto para las reparaciones.
- Cuidado en el hogar.
- La reparación realizada por personas o entidades no autorizadas por **Burigotto**.
- Servicios como montaje del producto, limpieza, lavado, ajustes y alineación por **Burigotto** o su asistencia técnica (red autorizada).

Desde el fin de la garantía, como opción del comprador del producto, la asistencia técnica continuará proporcionando servicios de mantenimiento y reparaciones, pero se le cobrará el importe.

Burigotto se compromete en los términos de este certificado, solamente reparar los productos con defecto de fabricación probada, absolviéndose a sí misma de cualquier responsabilidad y otras obligaciones no previstas.

- Expenses for changing parts that are worn out due to its natural use. These costs are on the buyers'.
- Parts or components damaged due to accidents, excess weight or a result from the exposure to sun or rain.
- Defects resulting from repair in unauthorized places, exposure to damp or saline environments, without proper maintenance care.
- Costs of transportation to and from the repair shop.
- Home servicing.
- Repairs by **Burigotto's** unauthorized people.
- Other services such as: assembling, cleaning, washing, regulating, alignment by **Burigotto** or its Technical Assistance (authorized network).

After the expiration of this warrant, our Technical Assistance will charge for services.

Burigotto is obliged to, in the terms of this certificate, to render service solely to products with manufacture defects, being exempt of any liability and other unforeseen obligations.

SÃO PAULO - CAPITAL

Alberto Alves de Oliveira Junior
Rua: Dr. Virgílio do Nascimento nº 124
Sala 11 - Brás Tel.: (11) 26181417 -
(11) 98657-4820 (11) 99847-6733
CEP 03027-020 pedidopecaço@gmail.com
alberto.junior10jr@gmail.com

Alô Bebê - Tel.: (11) 3648.3000
www.alobebê.com.br/marca/burigotto

A.T. Zézinho dos Carrinhos (José/Patricia)
R. Tanabi, 47 - Água Branca
Tel.: (11) 3673.7357 patriciamarconato@uol.com.br

Baby King (Francisco/Maria)
Baby King Com. de Arts. Infantis Ltda. ME
R. Tuiuti, 2618 - Tatuapé
Tel.: (11) 2091.2766 - (11) 2092.7006

Baby King
Baby King Com. de Arts. Infantis Ltda. ME
R. Jurussú, 1218 - A - Perdizes
Tel.: (11) 3862.2950 - (11) 3672.1722

Consert Brinç Com. e Cons. Brinquedos
R. Inglesa, 96 - Metrô Parada Inglesa
Tel.: (11) 2982.4534 (Rubens)

Clinigames Com. de Brinquedos
Estrada do Campo Limpo, 4298 Jd. Pirassuaçu
Tel.: (11) 5842.1070 clinigames@hotmail.com

Good Baby (Luís/Arlete)
Good Baby Com. Prods. Infantis Ltda. ME
R. Silva Bueno, 2533, Lj.18 - Ipiranga Center
Tel.: (11) 2272.9562 - (11) 2069.7379

Help Games (Lilian)
R. Afonso Sardinha, 389 - Lapa
Tel.: (11) 3645.3005 - (11) 3831.0515
contato@helpgames.com.br

Hospital das Bonecas
R. Capitão Aveilino Carneiro, 110 - Penha
Tel.: (11) 2643.2630
emergencia@hospitaldasbonecas.com.br

Hospital das Bonecas - Filial 1
R. Barão do Triunfo, 368 - Brooklin
Tel.: (11) 2643.2630

Hospital das Bonecas - Filial 2
R. Pedroso Alvarenga, 852 - Itaim Bibi
Tel.: (11) 2643.2630

Ideiafix Comércio e Eventos Ltda. ME
R. Pedroso da Silva, 88 - Pq. Paulista
Tel.: (11) 2956.6743 - cristiani@ideiafix.com.br

B. Norte - P Ouchana ME
R. Manoel Gaia, 896 - Tel.: (11) 2952.2049

S.O.S das Bonecas Ltda.
R. Mooca, 2636 - Mooca
Tel.: (11) 2618.1682 - (11) 2096.2567
sosdasbonecas@uol.com.br

S.O.S das Bonecas Ltda.
R. Alfredo Pujol, 70 - Santana
Tel.: (11) 2283.1034 - (11) 2976.5394
sosdasbonecas@uol.com.br

S.O.S das Bonecas Ltda. (Flávia)
R. Alonso Calhamares, 17 - Tatuapé
Tel.: (11) 2671.5802 sosdasbonecas@uol.com.br

SÃO PAULO - GRANDE SÃO PAULO**BARUERI**

João Souza Alves Eletrônicos ME
Av. Henrique G. Baptista, 650 - Jd. Berval
Tel.: (11) 4163.2777 - joaosa60@terra.com.br

GUARULHOS

SouzaBaby (Emerson/Veruska)
R. Padre J. Alvares, 94 - Vila Renata
Tel.: (11) 2452.9777 - (11) 2279.1625
souzababy@uol.com.br

OSASCO

Pronto S. das Bonecas e Brinquedos
Salma Maria Maia de Alencar ME
R. Dep. Emilio Carlos, 1304 - Vl. Yara
Tel.: (11) 3699.7360 (Bartolomeu)
loja@psdasbonecas.com.br

SANTO ANDRÉ

Limpadora Bio Clean
R. Hatsuey Motomura, 51 - Vl. América
Tel.: (11) 2826.6910 - www.bioclean.net.br

SÃO CAETANO DO SUL
Hospital Bonecas, Brinç. Games - Filial 3
R. Nossa Sra. de Fátima, 530 - Sta. Paula
Tel.: (11) 2643.2630

Limpadora Estrela (Angela)
Angela Gonçalves Soares Meire
R. Serafim Carlos, 65 - Bairro Osvaldo Cruz
Tel.: (11) 4221.9759 - (11) 4451.0911

Douglas Felipe de Goes
Rua Gonzaga, 10 - Osvaldo Cruz
Tel.: (11) 4238.5773 gc.representacao@hotmail.com

SÃO PAULO - INTERIOR**AMERICANA**

Ciclo Loja Americana (Cícero)
Cícero Moura Americana ME
R. Caroba, 169 - Centro - cicloloja_@hotmail.com
Telefax: (19) 3406.5996 - (19) 3601.6700

ARAÇATUBA
Shirley da Silva Coelho ME (Deodoro)
R. Gabriel Monteiro, 311 - N. S. Aparecida
Tel.: (18) 3608.6319 - Cel.: (18) 9123.5482

Fraldas Dist. Prod. de Higiene Ltda.
R. Marechal Deodoro, 563 - Centro
Tel.: (18) 3621.2368 - (18) 3623.1239
fraldacia@ig.com.br

BAURIA

Ciranda de Brinquedos
(Alexandre - Cel.: (14) 8815.0780/9877.9393)
Parengue dos Santos Ltda. ME
R. Alberto Segalla, 1-111 - Loja 28
Jd. Infante D. Henrique - Tel.: (14) 3232.2434
cirandadosbrinquedos@gmail.com

Mibrinks Aluguel de Brinquedos Didáticos
Contato: Mirela Rua Sebastião Aleixo da Silva, 8-43
Casa 11 Cond. Sta Cecília Pq São Geraldo - Tel.:
(14) 99740-9900 / 98123-3005 / Cep: 17021-010

BEBEDOURO

Mic Santos Artigos Infantis ME
R. Doutor Tobias Lima, 663 - Centro
Tel.: (17) 3044.1044 mbelacardoso@hotmail.com

BOTUCATU

Botukids (Sr. Issamu)
R. Amado de Barros, 972 - Centro
Tel.: (14) 3813.5555

ÇAÇAPAVA

Loja Gronop Ltda. (Sra. Eni)
R. Coronel Manoel Esteves, 110 - Centro
Tel.: (12) 3655.4137

CAMPINAS

Nova Oficina (Paulo) - Paulo Vicente Ferreira
Av. Marechal Carmona, 916 - Vl. João Jorge
Tel.: (19) 3232.6369 - Cel.: (19) 9735.0646

Pelev Brinquedos Loja 2 (Valdemar)
Av. Andrade Neves, 1789 - Jd. Chapadão
Tel.: (19) 3044.5610
pelevbrinquedosloja02@hotmail.com
www.pelevbrinquedos.com.br

ECHAPORÁ

Maria Aparecida dos Santos
Rua Guaporé, nº87 / Cep: 19830-000 Centro
Tel.: (18) 998046979 Vitória - 996322738 - Nivea

FRANCA

Eduardo Sanches
R. João T. Villier, 2290 - Jd. Alvorada
Tel.: (16) 3702.5003

Jéssica Baby (Luís/Luciana)
L.A.F.N. de Vasconcelos Franca ME
Av. Francisco D. Santos, 460 - Jd. Paulista
Tel.: (16) 3725.3103

INDAÍATUBA

Brechó do Bebê (Laércio)
M L Móveis e Acessórios Ltda ME
Av. Ario Barnabé, 1068 - Jd. Morada do Sol
Telefax: (19) 3936.6015
brechodobebe@hotmail.com

ITAPETINGINGA

Bicicletaria Araujo de Itapetinga (Araújo)
Praça Siqueira Campos, 116 - Centro
Telefax: (15) 3271.1996
(Douglas - Cel.: (15) 99143.3652)

JUNDIAÍ

Baby & Acessórios (Regiane/Patricia)
R. Joaquim M. Lisboa, 385 - Vl. Progresso
Tel.: (11) 4607.2945 - (11) 4816.5696

Toy Company

Toy Comércio Eletrônicos Serviços Ltda ME
R. Vinte e Três de Maio, 22 - Vianello
Tel.: (11) 3395.9068 - (11) 3395.9069
contato@toycompany.com.br

LEME

Oficina dos Brinquedos
R. João Arraes Serodino, 313 - Centro
Tel.: (19) 3554.7070 - (19) 3554.4048
contato@oficinadosbrinquedos.com.br
www.oficinadosbrinquedos.com.br

MARILIA

A Japonêsina Baby
R. 9 de Julho, 1319 - Centro - Tel.: (14) 3413.2185

MOGI MIRIM

Japonesa Baby & Kids
AFN Com. de Roupas Feitas Ltda. EPP
R. XV de Novembro, 30 - Centro
Tel.: (19) 3862.2880
japonesamogimirim@japonesababy.com.br

Dó Ré Mi

Maria I. D. Barbosa - Tel.: (19) 3862.5666
R. Conde de Parnaíba, 270 - Centro

PINDAMONHANGABA

Loja Japonesa
R. dos Expedicionários, 59 - Centro
Tel.: (12) 3642.5583
felipe@japonesaonline.com.br

PIRACICABA

Elias Antonio Rodrigues Alves ME (Élide)
Av. São Paulo, 493 - Bairro Paulicéia
Tel.: (19) 3434.1647 - Cel.: (19) 9788.6857

PROMISSÃO

Fastin Bike (Izabel)
Izabel Cristina da Silva Promissão - ME
Av. Minas Gerais, 346 - Tel.: (14) 3541.1379
fastynbike@telefonica.com.br

RIBEIRÃO PRETO

Doutor dos Brinquedos
R. Marechal Deodoro, 448 - Centro
Tel.: (16) 3442.7415 - (16) 3043.7415
doutordosbrinquedos@yahoo.com.br

Help Baby A. T. Autorizada (Peterson)
Peterson Okumoto - Tel.: (16) 3632.5590
R. Amazonas, 967 - Campos Eliseos
assistenciahelpbaby@gmail.com

SALTO

M&G do Brasil
R. Luiz de Brito Almeida, 981 - Jd. Arco Iris
Tel.: (11) 4028.5184
mgdobrasil@hotmail.com

SÃO CARLOS

S.O.S. Duas Rodas (Jair)
J. J. Assistência e Comércio Ltda.
R. Quinze de Novembro, 3263 - Vila Nery
Tel.: (16) 3307.5807 - (16) 3116.5313
Celular: (16) 99712.6878
sos.duasrodas@yahoo.com.br

Doutor dos Brinquedos

Santina Silva Ramos dos Santos
R. Belarmino I. de Souza, 175 - Vl. Monteiro
Tel.: (16) 3116.8120 - (16) 3413.5406
doutordosbrinquedos@hotmail.com

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Hospital dos Brinquedos
Silvio dos Santos Silveira (Silvio)
Av. São José, 437 - Centro
Tel.: (12) 3021.0688 - (12) 3302.0688
Celular: (12) 9765.3388

Center Toys (Luis Antonio)
Center Toys Vale Manutenção e Comércio de Brinquedos Ltda. - ME
R. Virgem, 323 - Jardim Satélite
Tel.: (12) 3931.5715 - Cel.: (12) 8817.5626
center toys1@hotmail.com

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
S.O.S. do Bebê - L. C. Moura ME (Luciana)
R. Moyses M. Haddad, 445 - Pq. Industrial
Tel.: (17) 3231.1770 - Cel.: (17) 8133.6231

SOROCABA
Cantinho do Bebê (Antonio / Lis)
Av. Dr. Afonso Vergueiro, 2372
Jd. Costa Dias - Tel.: (15) 3222.2234

TATUÍ
Bombom Kids (Márcio)
Márcio Alessandro de Oliveira ME
R. Maneço Pereira, 129 - B. Quatrocentos
Telfax: (15) 3205.2452 bombomkids1@hotmail.com

VOTUPORANGA
Hospital dos Brinquedos (Gilberto)
G.N.F. do Carmo Votuporanga ME
R. Sebastião Cecchini, 3508 - Pozzobom
Tel.: (17) 3422.5243
Cel.: (17) 8815.2292 - (17) 9726.2323
hospitaldosbrinquedos@hotmail.com

SÃO PAULO - LITORAL

UBATUBA
Brisa's Bikes (Teresa)
L. A. Barbosa Brisola dos Santos ME
R. Dona Maria Alves, 672 - Centro
Tel. (12) 3832.3883 - brisasbikes@uol.com.br

ALAGOAS

MACEIÓ
Autotoy Park Play (Luiz/Andréa)
Macedo Ramalho & Cia Ltda.
R. Cel. Rui F. Oliveira, 20 - Farol (Pinheiro)
Tel.: (82) 3328.9764
Cels.: (82) 9989.3605 - (82) 8801.0305
autotoy_parkplay@hotmail.com

BAHIA

SALVADOR
Mini Sport Modelismo (Joabe)
R. da Faisca, 6 - Térreo - Lg. Dois de Julho
Tel.: (71) 3321.2371

Paty Baby
Ebrape Bahia Repres. Ltda.
Av. Santa Luzia, 1000 - Sl. 4
Ed. Villa do Parque Horto Florestal
Tel.: (71) 3358.6879 - Cel.: (71) 9111.7900

VITÓRIA DA CONQUISTA
Baby Shop (José / Maria)
R. Francisco dos Santos, 2 - Centro
Tel.: (77) 3422.3213
contato@babysshopcarrinhos.com.br

CEARÁ

FORTALEZA
SOS Carrinhos de Bebê
R. 25 de Março, 451 - Centro Tel.: (85) 3067-6643
sos carrinhos de bebe@gmail.com

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA
S.O.S. Brinquedos (Carlos)
Helmer Com. de Brinquedos Ltda. ME
S C L N 311 - B. A - Lj. 27 Tel.: (61) 3274.6060

ESPIRITO SANTO

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
Oficina da Pesca (Fernando)
J. Solene de Souza Tel.: (28) 3522.0941
R. Professor Quintiliano, 12 - Guandu
oficinadapesca@hotmail.com

LINHARES

Tina Bicletas Ltda. ME (Tina/Augustin)
Av. Gov. Jones dos S. Neves, 1071
Centro - Tel.: (27) 3371.0017
tina@tinabicicletas.com.br

VILA VELHA

Giopças (Sr. Sampaio)
Giotto Peças Ltda.
R. Luciano das Neves, 947 - Centro
Telfax: (27) 3229.8942
giopcaspuericultura@hotmail.com

GOIÁS

GOIÂNIA

Baby Fama
Baby America Produtos Infantis Ltda.
Rener - Baby America-1
Av. C - 208 Q - 512. LT 5, 71 - Jd. América
Tel.: (62) 3251.0803 - (62) 3274.3436

Baby Fama
Baby Bela Vista Produtos Infantis Ltda.
Rener - Baby Bela
Av. T - 63, 138 - Qd. S. 27 - Lt. 13
ST. Bela Vista - Tel.: (62) 3255.3020

Baby Fama
Baby Fama Produtos para Bebês Ltda.
Rener - Baby Fama - 1 Rener
Av. Bernardo Sayão, 1439 - Qd. 36 - Lt. 01
Set. Mal. Rondon
Tel.: (62) 3211.1531 - (62) 3211.3264

Cantinho da Moda - Chafic e Cia Ltda.
R. 04, 409 - Centro - Fax.: (62) 3212.7174
Tel.: (62) 3225.8015 - (62) 3212.7040
ezequiel@cantinhodamoda.com.br

Cantinho da Moda
R. A. de Abreu
Av. Araguaia, 625 - Centro
Tel.: (62) 3942.3582 - (62) 3942.3583
assistenciaticnica@cantinhodamoda.com.br

Cantinho da Moda
Vip Confeções Inf. Ltda.
R. 4, 279 - Centro - Tel.: (62) 3223.9117 (62)
3212.0052 - (62) 3942.9116

Hospital dos Brinquedos de Goiânia
Av. Araguaia, 834 - Centro
(Bruno/Cristiano) - Tel.: (62) 3223.3460
hospitaldosbrinquedosgo@hotmail.com

Hospital dos Brinquedos de Goiânia Lj. 2
Marcelo Henrique Pereira de Matos
Av. 24 de Outubro, 274, Qd. P 85, Lt. 6
St. dos Funcionários - Tel.: (62) 3942.3560
sac.hospitaldosbrinquedosgo@hotmail.com

ANÁPOLIS

TEC TOI - Hospital dos Brinquedos
R. Dinamarca, 566, - Vila Santa Isabel
Tel.: (62) 3318.8724
sac.hospitaldosbrinquedosgo@hotmail.com

AMAZONAS

MANAUS
Paifer Representações LTDA.
José Fernando N. Paiva
R. Uruçara, 301
Tel.: (92) 3232.9062 - 3232.9590 Fax.: (92)
3233.9756 Cel.: (92) 99981.7639
paifer.am@hotmail.com

MATO GROSSO

VARZEA GRANDE (Próx. Cuiabá)
Vitória Serviço Autorizado (Ronnie)
R. El Salvador - Qd. 6 - Csa. 16
Bairro Santa Fé - Tel.: (65) 3681.5526
Cel.: (65) 9603.9511 - 9229.9315

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE
Bliss Bicletaria Ltda. ME
Av. Fábio Zahran (ant. Av. Noroeste), 6304
Centro - Tel.: (67) 3324.1696

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE

BHN Conserto de Brinquedos
R. Atenas, 96 A - Bairro Prado
CEP: 30411-230 - Tel.: (31) 3372.8554/9923.8554
neyroberto31@gmail.com

Camping Baby Car (Geonê)
Camping Baby Car Ltda. - Tel.: (31) 3295.2239
R. Padre Eustáquio, 282 - Carlos Prates

Angel's Car Baby (Marcos)
M. J. Camping Ltda.
R. Sônia, 299 - Santa Cruz - Tel.: (31) 3426.1705

CATAGUASES

Rei das Fraldas
R. Tenente Fortunato, 26 - Centro
Tel.: (32) 3422.7759 - www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

DIVINÓPOLIS

Hospital dos Brinquedos Eletrônicos (Joel)
Hospital dos Brinquedos Eletr. Ltda.
Av. Jovelino Rabelo, 530 - Porto Velho
Telfax: (37) 3222.3050

JOÃO MONLEVADE

Tikim de Gente (Evarandro)
Av. Getúlio Vargas, 4613 - Tel.: (31) 3851.6377
tikim.gente@yahoo.com.br

JUIZ DE FORA

Rei das Fraldas
R. São Sebastião, 437 - Centro
Tel.: (32) 3211.5538 - www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

MONTES CLAROS

Socorro dos Brinquedos Ltda (Geraldo)
R. Odilon de Macaúbas, 33D - Centro
Tel.: (38) 3222.7820

MURIAÉ

Rei das Fraldas
Praça João Pinheiro, 70 A - Centro
Tel.: (32) 3721.5823 - www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

PARAÍSOPLIS

Brisa's Bikes
Bicicletaria e Chaveiro Residencial Paraíso
Luiz Augusto B. Brisola dos Santos ME I
R. Antônio B. L. Ribeiro, 147 - Res. Paraíso Tel.:
(35) 3651.1020 - Cel.: (35) 8453.1536
sasbikes@hotmail.com

PATOS DE MINAS

Oficina do Dudu (Eduardo)
Eduardo César Soares Dantas
R. Olímpio Ferreira, 38 - Caramuru
Tel.: (34) 3825.8191 - Cel.: (34) 9995.9191 (34)
9671.9191 - atendimento@oficinadodudu.com.br
www.oficinadodudu.com.br

UBÁ

Rei das Fraldas
R. Isaura Rezende, 85 - Centro
Tel.: (32) 3531.2700 www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

UBERLÂNDIA

Explosão Games (Tiago)
Maria José da Silva Silveira ME
R. Quintino Bocaiuva, 487 - Centro
Tel.: (34) 3235.1809 - tiago@explosaoogames.com

Imperial Ciclista Ltda.

Av. João Naves de Ávila, 510 - Cazeca
Tel.: (34) 3255.6688

VARGINHA

New Jaz Chaveiro Ltda. (Luciano/Washington)
Rev. Monsenhor Leônidas, 115 - Centro
Tel.: (35) 3221.3754 - chaveirojastda@hotmail.com

VIÇOSA

Rei das Fraldas
Praça Silvano Brandão, 136 - Centro
Tel.: (31) 3892.7007 - www.reidasfraldas.com.br
atendimento@reidasfraldas.com.br

PARAÍBA

JOÃO PESSOA

UTI dos Brinquedos (Egualdo)
Ednilza da Silva Santos Tel.: (83) 3566.4738
R. Conégo Francisco Lima, 296 - Castelo Branco
assistenciadmrdantas@hotmail.com

PARANÁ

CASCÁVEL

Cegonhas Bicicletas
R. Paraná, 3628 - Centro Tel.: (45) 3224.2703

CURITIBA

AMY (Paulo)
Marcia dos Santos Ferreira
Av. Sen. Souza Neves, 1351 - Cristo Rei
Tel.: (41) 3077.3194 - (41) 3333.7644
amybrinquedos@hotmail.com
www.amybrinquedos.com.br

Beatriz Costa Bonfim Carneiro
R. Deputado Ulisses Guimarães, 69
Tel.: (41) 3349.9790 - Cel.: (41) 9953.9438
beatrizfzangel@hotmail.com

Marinho Concerto (Maria)

Marinho Com. Cons. Ap. Eletr. Ltda.
R. Brigadeiro Franco, 1745 - Centro
Tel.: (41) 3224.5028

Fialho Representações

Representações Fialho Ltda.
R. João David Pernetá, 469 - Hugo Lange
Tel.: (41) 3253.1361
assistencia@fialhoassistencia.com.br
www.fialhoassistencia.com.br

GUARAPUAVA

Odonto Certsec Com. (Paulo/Geraldo)
R. Brigadeiro Rocha, 1218
Tel.: (42) 3035.4520 - Cel.: (42) 9109.9866
odontoconcertec@yahoo.com.br

LONDRINA

Hospital de Brinquedos (Maria)
Hospital de Brinq. Snoopy Ltda.
R. Pará, 1869 - Centro
Tel.: (43) 3324.1251 - Telefax: (43) 3324.5949
hospitaldebrinquedos@hotmail.com

Cia do Bebê

Soares & Assunção Ltda. ME
R. Pernambuco, 626 - Tel.: (43) 3324.7743
ciadobebelondrina@hotmail.com

MARINGÁ

Clínica de Brinquedos Nana Nenê
Com. Manut. de Brinq. Nana Nenê Ltda.
R. Santos Dumont, 1933 A - Zona 1 - Centro
Tel.: (44) 3227.3389 (Cláudio)

Gente Miúda

Oficina do Bebê Ltda.
Av. Mandacará, 122 - Jd. Monte Belo
Telefax: (44) 3225.3811
oficina.gentemiuda@hotmail.com

Sandri (Cristina) - Com. e Repres. Sandri Ltda.

Av. Juscelino K. de Oliveira, 1175 - Centro
Tel.: (44) 3227.0365

VB da Silva Brinquedos

Av. Mandacaru, 2299 - Loja B

PATO BRANCO

ASSISTEMEDI
A.T. Aparelhos Méd. Odonto Ltda.
Av. Brasil, 185 - Centro
Tel.: (46) 3025.4916 - Fax.: (46) 3025.4915
rbaec@hotmail.com assistemedi@yahoo.com.br

PERNAMBUCO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SERVICE BABY Eduardo Silva de Medeiros
Av. Bernardo V. de Melo, 1345
Gal. Boulevard Center - Loja. 13 - Piedade
Tel.: (81) 3003.4220 - (81) 3061.6802
Cel.: (81) 8885.8599 Whatsapp
CEP: 54410-010 sac@servicebaby.com.br
www.servicebaby.com.br

RECIFE

Clínica dos Brinquedos (Bartolomeu)
R. Palma, 295 - 2º andar - Sl. 204 - Ed. Sael
Tel.: (81) 3224.2765 - Cel.: (81) 9908.6154

Service Baby Loja 02

Av. João Barros, 1750 - Ed. Gal. S. José
Loja. 14 - Espinhoiro - Tel.: (81) 3040.1172
(81) 99692-3581 Whatsapp
CEP 50050-180 sac@servicebaby.com.br
www.servicebaby.com.br

MVC Representações

(Mauro/Valeria)
MVC Representações Ltda.
R. Francisco Alves, 325 - Sl. 205
Bl. B - Ed. MultiMed - Bairro Ilha do Leite
Tel.: (81) 3071.0903 - (81) 3223.2188
mvlcacerda@hotmail.com

PIAUI

TERESINA

MARIA DO SOCORRO SOUSA BRITO
R. Magalhães Filho, 160 - Centro CEP: 64000-128
Telefone: (86) 33043020 (86) 988347956
clinicaodosbrinquedospi@hotmail.com

RIO DE JANEIRO - CAPITAL

BabyTec Assistência Técnica

Avenida das Américas, 20041 - Numero 05
Recreio dos Bandeirantes - RJ
Tel: (21) 3252.0507 Cel: (21) 99758.2609 (WhatsApp)

BabyTec A. T. em Equip. Inf. (Isabela)

R. General Polidoro, 58 - G 1 - Botafogo
Tel.: (21) 2541.9969 - Cel.: (21) 99758.2609

QualyBaby Hig. e Manut. Car. de Bebê

R. Floreal, 149 - Quadra 15 - Curúcia.
Tel.: (21) 3496.2718 - Cel.: (21) 99588.4648
Whatsapp: (21) 97304.5606

LCM Baby Assistência Técnica

Av. Dom Helder Câmara, 4269 - Loja C
Del Castilho - Tel.: (21) 2201.9984
lcmbabyatecnica@hotmail.com

RIO DE JANEIRO - GRANDE RIO

DUQUE DE CAXIAS

Lourival Junior da Silva Mendes
R. Dr. Jacques Borges Sallies, Lote 17 Quadra 27
- Sobrado - Pq. Duque Cidade
Tel.: (21) 3653.7781 - Cel.: (21) 99850.9814
98398.5930 - juniortecnicoedi@gmail.com

SÃO JOÃO DO MERETTI

Renato de Paula Ribeiro (Renato)
R. Laurinda Costa, 71 - Vila Tiradentes
Tel.: (21) 3049.4803 babywork02@yahoo.com.br

RIO DE JANEIRO - LITORAL

CABO FRIO

Sporttotal - Mayko Costa de Souza
Av. Júlia Kubitschek, 28 - Lj. 1 - Pq. Riviera
Tel.: (22) 2645.2444 (Kyko/Marco)
sporttotalcf@hotmail.com

CAMPOS DOS GOITACAZES

U.T.I. dos Brinquedos (Márcio/Viviani)
R. Nazário P. Gomes, 431 - Pq. São José
Tel.: (22) 2738.8199 - Cel.: (22) 9944.4244

RIO DAS OSTRAS

(Região de Macaé e Cabo Frio)
Maurício Alves Sampaio
R. Vniúcius de Moraes, 1050 - Csa. 2 - Recanto Tel.:
(22) 9903.0075

SÃO GONÇALO

(Reg. Serrana - Reg. Lagos - Niterói - Itaboraí)
Kwkid's (Eric) Simone Alves da S. Rouças
R. Abílio J. Mattos, 1727 - Porto da Pedra Tel.:
(21) 2606.3659 - Cel.: (21) 8675.6313
kwkid.s@hotmail.com

Kage - Representações Ltda.
R. Almirante Tefé, 645 - Sl. 602 - Centro
Tel.: (21) 2626.4222

Persombrink (Pierre)

Persombrink Comércio Ltda.
Av. Presidente Kennedy, 623 - Centro
(Ao lado Clube Mauá) - Tel.: (21) 2906.6066
Tel.: (54) 3221.1048 - (54) 3221.6863
duasrodasbic@bol.com.br

RIO GRANDE DO SUL

CAXIAS DO SUL

Doas Rodas Bicicletas - Veronacício
Veronacício Com. de Brinq. e Peças Ltda
R. Dr. Montauray, 1005 - Sl. A - Centro
Tel.: (54) 3221.1048 - (54) 3221.6863
duasrodasbic@bol.com.br

LAJEADO

Klein Bicicletas - Av. Acvat, 227 - Sl. 02
Tel.: (51) 3714.4601 - (51) 8122.7923
kleinbicicletas@gmail.com
www.bicicletasklein.com.br

PASSO FUNDO

Amarildo Antonio Gregório
R. Os. Gasólio, 1381 - Sl. 13 Tel: (54) 3311.4030

PELOTAS

Pronto Brinq Concerto de Brinq (Nérinton)
Av. Ferreira Viana, 659 - Bairro Areal
Tel.: (53) 3303.8944 - (53) 8113.2173
nerinton@hotmail.com

PORTO ALEGRE

Casa Catraca (César/Cláudio)
Makowski & Cia Lda R. Visconde do Herval, 1383
Tel.: (51) 3232.9424 - Telefax: (51) 3217.0359

SANTA MARIA

Joana D'arc - Joana D'arc Lara Hakim
R. Esperanto, 170 - Pq. Antonio Reis
Tel.: (55) 3211.2442

SANTA CATARINA

CHAPECÓ

Carol Componentes Eletrônicos
Avenida Getúlio Vargas, 3318. Bairro Lider
Tel.: (49) 3324.2991 - (49) 8834.2025
danielle@desbrava.com.br

FLORIANÓPOLIS

Casa dos Fogões - www.casadosfogoes.com
R. Conselheiro Maíra, 543 (Prédio Rosa) - Centro
Telefax: (48) 3225.1170 - (48) 3225.0592

GASPAR

E.L. Eletrônica Ltda. ME (Davi)
R. Anflório Nunes Pires, 4440
Tel.: (47) 3397.3082 e.l.eletronica@gmail.com

IÇARA

Comarq Com. Assist. Téc. Ltda.
R. Alvorada, 96 - Presidente Vargas
Tel.: (48) 3462.1420 moacirkuss@hotmail.com

JARAGUÁ DO SUL

Assis. T. João Amazonas Pickicius (João)
R. Feliciano Bortolini, 755 - Barra Rio Cerro Tel.: (47)
3376.1700 - Cel.: (47) 9973.8555
joao.amazonas@terra.com.br

JOINVILLE

Oficina Urbanski Ltda (Afonso/Lucinda)
Av. Paulo Schoroder, 221 - Itinga
Tel.: (47) 3436.9997 - Cel.: 9111.5487

SÃO JOSÉ

Service Toys - Gilmar Anilton da Cruz ME
R. Osni Joao Vieira, 417 - Sl. 2 - Cinas
Tel.: (48) 3241.3600 contato@servicetoys.com.br

VIDEIRA

Teca Bebê - Armazém do Bebê
R. Padre Fidélis, 30 - Centro
Tel.: (49) 3566.1857 - (49) 3533.3078
teca@formatto.com.br

PT Consulte atualizações da listagem de Assistência Técnica em nosso site **burigotto.com.br**
ES Ver las actualizaciones de lista de Asistencia Técnica en nuestro sitio **burigotto.com.br**
EN See our Technical Assistance listing updates on our website **burigotto.com.br**

PT Dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato:

ES Preguntas o sugerencias, por favor, póngase en contacto con:

EN In case of doubts or suggestions, please contact:

BURIGOTTO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Martino Dragone, 280 - Jd. Santa Bárbara

Tel.: (19) 3404.2000 - Fax Vendas (19) 3451.6994

CEP 13480.308 - Limeira - SP - Brasil

www.burigotto.com.br - sac@burigotto.com.br

CNPJ 51.460.277/0001-38 - I.E.: 417.003.410.117

Burigotto

AT6 K